


控制面板说明

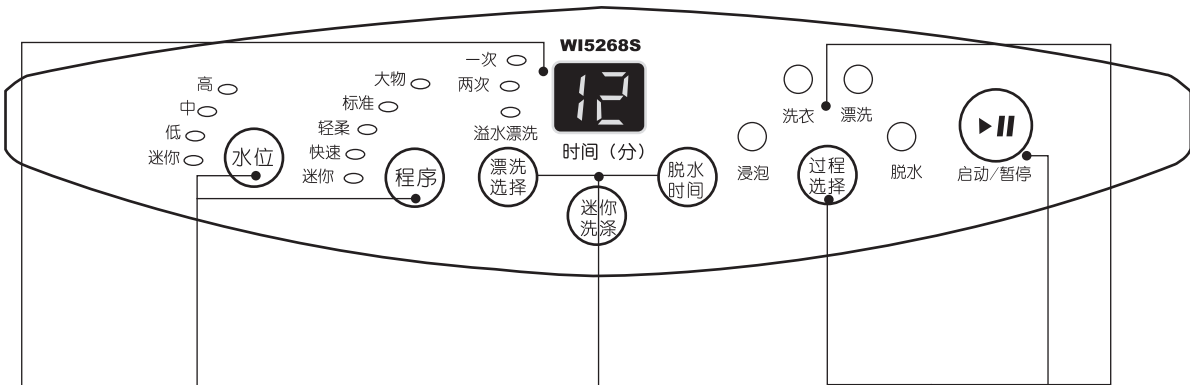

洗衣机用水量 & 常见故障处理



水位

- 用户根据洗衣量选择水位
- 在洗涤过程中可改变设定。

程序

- 根据洗衣量、衣物质地及脏污程度选择合适的洗衣程序。

时间显示

- 运转中显示洗涤或脱水的剩余时间。
- 查询已设定的洗涤时间或脱水时间。
- 故障显示窗口。

漂洗选择

可以根据衣物的脏污程度选择一次漂洗，两次漂洗，一次漂洗+溢水漂洗，两次漂洗+溢水漂洗。

迷你洗涤

当洗涤1公斤左右需要经常更换的衣物时，可以按下此按钮。洗衣机会特别设计一套程序进行洗涤。

注：按下迷你洗涤按钮，迷你水位，迷你程序才能被选中。

脱水时间

- 每按键一次改变1分钟
- 键按下不放，数码循环递减跳动，松开后递减停止。
- 可查询设定的脱水时间。
- 运行时按键无效。

过程选择

- 在洗衣机暂停状态，按该按钮可选择机器设定程序以外的洗衣组合，如“洗涤”，“洗涤+漂洗”等。

洗衣状态显示

- 洗衣过程中显示洗衣状态
- 洗衣过程时显示相应的过程组合
- 暂停状态可选择所需的相应过程及组合程序

启动 / 暂停

- 按该钮可开始洗衣
- 按该钮可中途暂停

洗涤剂 & 用水量

水位	洗涤容量	用水量约(L)
高	2.5~5.2kg	46
中	1.0~2.5kg	32
低	0.5~1.0kg	26
迷你	<0.5kg	20

常见故障处理

故障表现	原因及处理
b1或b2或b3	衣服不平衡，自动处理中。
E1	●显示三次自动处理无法解决不平衡状况（请均匀放置衣物），或脱水时盖板未盖好或被人工打开，盖好盖板，工作继续。
E3	●显示排水故障，排水管未放下、堵塞或冻住，或排水阀故障，放下或疏通排水管，开闭盖板一次可继续工作，排水阀故障请委托维修部门处理。
E4	●显示进水30分钟仍未达到设置水位，按“洗衣不工作”情况检查，故障排除后按“启动/暂停”键可恢复进水。
注意	●以上“E”字显示故障，在无人干预状态下30分钟再次报警，如无人干预，则再等待一段时间后，自动断电关机。 ●经以上处理仍未解决，请联系维修部门及有关专业人员修理，用户不得擅自拆装。

本公司秉承不断改良产品之宗旨，如产品材质及规格有变动，恕不另行通知。

洗衣程序

Whirlpool 惠而浦

洗涤步骤

Whirlpool 惠而浦

全自动程序

洗衣程序 (不同水流模式)	洗涤时间	第一次漂洗	第二次漂洗	脱水时间	适用范围
大物*	3+13分钟	2分钟	2分钟	4分钟	适合洗涤较肮脏，穿着或使用时间较长的衣物。
标准*	3+12分钟	2分钟	2分钟	3分钟	适合洗涤较肮脏，需要经常更换的衣物。
轻柔	7分钟	2分钟	2分钟	1分钟	适合洗涤不太肮脏的，质地较柔软的衣物。
快速	5分钟	2分钟	—	3分钟	适合洗涤不太肮脏的衣物
迷你	6分钟	2分钟	2分钟	2分钟	适合洗涤1公斤以下需要经常更换的衣物。

* 当选择大物程序或标准程序时，洗涤过程为双重强力洗涤。

洗衣过程选择和显示（共有六种不同的洗衣组合可供选择）

显示 过程方式	 浸泡	 洗衣	 漂洗	 脱水
洗涤过程				
全过程				
单洗衣				
单脱水				
洗衣+漂洗				
漂洗+脱水				

- 灯 闪
 显示现在进行的过程。
 急闪报警
- 运行时按键无效。
- 若通过“过程选择”按钮选择“浸泡”过程，浸泡时间约为30分钟
- 使用“迷你洗涤”，没有“浸泡”过程

程序选择方法

- （1）按“程序”按钮，选择洗衣过程。
- （2）若需自选过程，按“过程选择”钮，选择全自动过程以外的洗衣组合。

各洗衣程序洗涤步骤：

1. 放置排水管。
 2. 接好进水管，打开水龙头。
 3. 接通电源，按下电源开关。
 4. 通过程序按钮，选择洗衣程序。（若要选择‘迷你水位’和‘迷你程序’，请按下‘迷你洗涤按钮’。）
 5. 通过‘漂洗选择’和‘脱水时间’按钮，可以改变洗衣机内部设定的漂洗次数和脱水时间。
注意：按下‘迷你洗涤’按钮，“水位”按钮和“程序”按钮被锁定。
 6. 按‘过程选择’按钮，可以将洗衣过程自由组合。
 7. 选择洗衣水位。
 8. 取出需要洗涤衣物口袋中的所有硬币，纸巾等异物，然后将衣物均匀投入洗衣桶内。
 9. 投放洗涤剂，也可根据需要投放柔软剂，漂白剂。
 10. 按下‘启动 / 暂停’键，洗衣机开始注水。
 11. 盖上洗衣机盖板。
- 洗涤完毕后，蜂鸣器会自动提示。
若无人照看，三分钟后会自动关机。

产品规格

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定输入功率	360W
洗涤脱水容量	5.2kg
重量	35kg
外形尺寸	537mm*549mm*880mm
进水压力	0.02-0.78MPa

